

# Table of Contents

- Live-Karte** ..... 2
- Titelzeilen-Menü** ..... 3
- Karteninhalt** ..... 6
- Pop-up-Fenster auf der Karte** ..... 6
- Oberer Bereich ..... 7
- Cacheinformation ..... 8
- Listenverwaltung ..... 8
- Bereich für Hinweis/Notizen ..... 9
- Karten-Schnelleinstellungen** ..... 9
- Karten-Navigation** ..... 11
- Richtungslinie ..... 11
- GPX-Track/Route ..... 12
- Individuelle Route ..... 13
- Positionsverlauf ..... 15
- Entfernungsangaben ..... 16

# Live-Karte



Während die Live-Karte angezeigt wird, wird der Bildschirm deines Gerätes nicht mehr automatisch abgeschaltet. Du musst die Karte verlassen, damit der Bildschirm wieder automatisch (zeitgesteuert) zum Energiesparen abgeschaltet wird. Natürlich ist es weiterhin möglich den Bildschirm manuell abzuschalten.







## Titelzeilen-Menü



Die Symbole in der Titelzeile und der Inhalt hinter dem Überlauf-Symbol werden dynamisch basierend auf deiner Geräteauflösung und Bildschirmausrichtung verteilt. Daher ist es möglich, dass auf deinem Gerät mehr oder weniger Einträge entweder als Symbol angezeigt oder hinter dem Menü-Symbol versteckt sind.  
 Wenn ein Menüeintrag als Symbol angezeigt wird, kannst du lange auf das Symbol tippen um seine Funktion angezeigt zu bekommen.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Karteninformation	Zeigt den aktuellen Kartenstatus: Live-Karte wenn die Karte live ist, Karte wenn die Aktualisierung abgeschaltet wurde oder den Namen einer Liste, welche auf der Karte angezeigt wird. Darüber hinaus wird die Anzahl der auf der Karte sichtbaren Caches angezeigt.
	<a href="#">Karteneinstellungen</a>	Dieses Symbol wird unten mittig auf der Karte angezeigigt und öffnet eine Schnelleinstellung mit diversen Optionen um die Kartendarstellung anzupassen (z.B. bestimmte Elemente verbergen).
	Fortschrittsanzeige	Eine kleine blaue Linie direkt unterhalb der Titelzeile dient als Fortschrittsanzeige, die angezeigt wird während die Live-Karte Daten vom Geocaching-Server und/oder von deinen Listen abrufen. Sie verschwindet, wenn die Live-Karte fertig geladen ist.
	Position zentrieren	Diese Schaltfläche kann genutzt werden um die Karte auf deine aktuelle Position zu zentrieren.  Wenn die Karte auf deine Position zentriert ist, wird ein gefülltes Symbol angezeigt.

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Kartenauswahl	Benutze diese Schaltfläche um die aktive <a href="#">Kartenquelle</a> auszuwählen.  Durch langes Tippen kannst du die letzte Kartenquelle wieder aktivieren.
	<a href="#">Filter</a>	Ein Tippen auf dieses Symbol öffnet einen Filterdialog um die Caches der Karte nach diversen Kriterien zu filtern.  Sofern sich das Symbol in der Titelzeile befindet, öffnet sich mit einem langen Klick eine Liste deiner gespeicherten Filter, mit der du die aktive Filterung wechseln kannst.
	Überlauf-Menü	Ein Klick öffnet das Menü der Funktionen, die nicht mehr als Symbol in die Titelzeile auf deinem Gerät passen und daher als Liste angezeigt werden. Die Funktionen in dieser Liste werden auch alle in dieser Tabelle beschrieben.
	Aktualisierung einschalten/ausschalten	Diese Funktion schaltet die Aktualisierung der Live-Karte an/aus.  Wenn die Aktualisierung ausgeschaltet ist, wird das durchgestrichene Symbol angezeigt.  Durch langes Tippen kannst du den Offline-Modus für alle gespeicherten Caches einschalten.
	Alle speichern	Speichert alle auf der Karte angezeigten Caches in deine Cache-Liste. Bereits gespeicherte Caches werden dabei aktualisiert.
	Neue speichern	Speichert alle auf der Karte angezeigten Caches mit Ausnahme der bereits gespeicherten Caches in deine Cache-Liste.
	Kartendrehung	Dies öffnet ein Menü um die Drehung der Karte in Geräteausrichtung an- oder auszuschalten oder die manuelle Drehung zu aktivieren.   Diese Funktion ist derzeit nur für Google Maps verfügbar.  Wenn die Kartendrehung nicht ausgeschaltet ist und der Kompasspfeil in der Karte angezeigt wird, kannst du durch langes Tippen auf den Kompasspfeil die Optionen öffnen, um die Kartendrehung zu konfigurieren.
	Positionsverlauf	Öffnet ein Untermenü mit Optionen deinen Positionsverlauf auf der Karte anzuzeigen, zu verbergen, zu löschen oder zu exportieren.
	GPX-Track/Route	Erlaubt dir den Inhalt einer GPX-Datei mit einer Route oder einem Track zu laden und auf der Karte anzuzeigen.
	Individuelle Route	Öffnet ein Untermenü um eine individuelle Route zu verwalten, zu laden oder zu verbergen, die du mit langem Klick auf Elemente der Karte erzeugt hast.
	<a href="#">Als Liste anzeigen</a>	Dies zeigt alle auf der Karte angezeigten Caches als <a href="#">Liste</a> .

## Karteninhalt

Die Karte nutzt deine gewählten [Kartentyp](#) und zeigt eine Live-Ansicht aller verfügbaren Caches an der angezeigten Position.


Die Live-Karte zeigt dir immer eine Kombination von sowohl live geladenen Caches aller deiner aktivierten Geocaching-Dienste als auch deiner gespeicherten Caches aus deinen [Cachelisten](#).



Unter den folgenden Links bekommst du Informationen über die [Geocache-Symbole in c:geo](#) und die [Geocache-Markierungen in c:geo](#), wie sie überall in der App verwendet werden.

## Pop-up-Fenster auf der Karte

Wenn du ein Cachesymbol auf der Live-Karte antippst, öffnet sich das folgende Pop-up-Fenster mit mehr Informationen über den ausgewählten Cache:

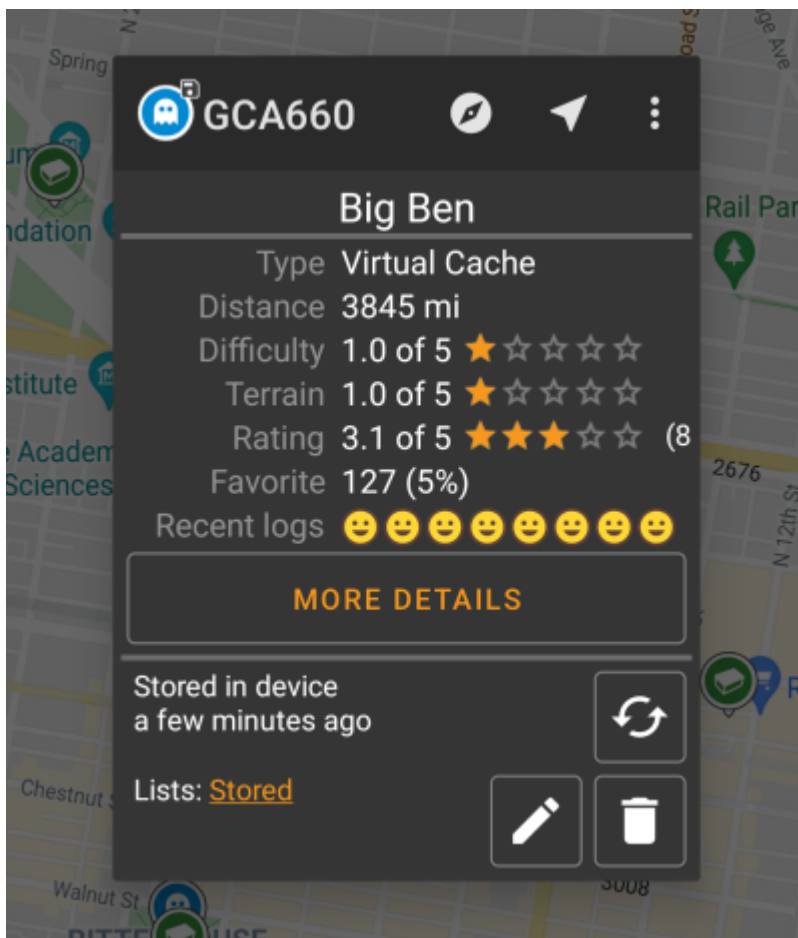



### Oberer Bereich


Dieser Bereich des Pop-up-Fensters enthält einige Optionen für den gewählten Cache..

Symbol/Option	Beschreibung
	Zeigt das <a href="#">Cachetyp-Symbol</a> und den Titel des gewählten Caches. Tippen auf den Titel lässt dich das Symbol für den Cache ändern ( <a href="#">Cache-Symbol wählen</a> ).
	Ein kurzer Klick startet deine <a href="#">Standardnavigation</a> um zum ausgewählten Cache zu navigieren. Ein langer Klick startet deine <a href="#">zweite bevorzugte Navigation</a> .
	Dieser Funktion schaltet die Richtungslinie/das Routing zwischen deiner Position und der Position des ausgewählten Caches an/aus.
	Diese Funktion öffnet eine Menü mit weiteren Menüeinträgen, die ebenfalls in dieser Tabelle beschrieben werden.
Kompass	Startet den Kompass für diesen Cache.
Navigieren	Dies öffnet eine Liste aller verfügbaren <a href="#">Navigationstools</a> um eines davon für diesen Cache zu starten.
Besuch loggen	Dies öffnet das <a href="#">Log-Fenster</a> um den gewählten Cache zu loggen.
Sprachausgabe ein-/ausschalten	Startet oder stoppt die Text-nach-Sprache Ausgabe der Richtung und Entfernung zum Ziel. Du kannst die Anzeige deines Telefons ausschalten, sobald die Sprachausgabe gestartet wurde.
Caches im Umkreis	Diese Option startet eine <a href="#">Nahbereichssuche</a> um die Koordinaten des ausgewählten Caches und zeigt das Ergebnis als Liste.

Symbol/Option	Beschreibung
Im Browser öffnen	Diese Funktion öffnet das Cachelisting auf der Geocaching-Webseite mit deinem Internet-Browser.
Weiterleiten	Nutzt die eingebauten Android-Funktionen um einen Link zum Cache zu teilen.

### Cacheinformation


Der mittlere Bereich des Pop-up-Fensters zeigt hilfreiche Informationen über den ausgewählten Cache. Einige Informationen könnten je nach Ladestatus des Caches evtl. nicht angezeigt werden (z.B. bedingt durch die [livemap#strategy|Ladestrategie]).

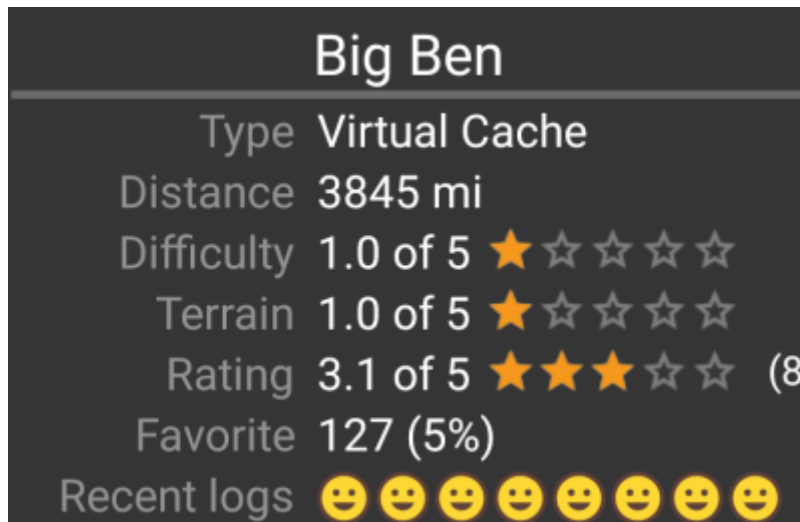

Bezeichnung	Beschreibung
Typ	<a href="#">Typ</a> des ausgewählten Caches.
Geocode	Geocode des ausgewählten Caches.
Entfernung	Entfernung zwischen dem ausgewählten Cache und deiner aktuellen Position.
Schwierigkeit	Schwierigkeitsbewertung (D) des ausgewählten Caches als Dezimalwert und graphische Darstellung.
Gelände	Geländebewertung (T) des ausgewählten Caches als Dezimalwert und graphische Darstellung.
Bewertung	Zeigt die Qualitätsbewertung von <a href="#">GCVote</a> , sofern dieser Dienst in den <a href="#">c:geo Einstellungen</a> aktiviert wurde, als Dezimalwert und graphische Darstellung. Der in Klammern angezeigte Wert ist die Anzahl der Stimmen, die für diesen Cache abgegeben wurden.
Favorit	Die Anzahl der Favoritenpunkte (geocaching.com) oder Empfehlungen (Opencaching-Plattformen), die dem ausgewählten Cache verliehen wurden.
Letzte Logs	Zeigt die aktuellsten Logtypen an, die für diesen Cache geloggt wurden (neuestes links).
Mehr Details	Diese Schaltfläche öffnet die <a href="#">Cachedetail-Seite</a> des ausgewählten Caches mit mehr Informationen über den Cache.
	Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Cache einen Hinweis des Owners und/oder eine persönliche Notiz hat. Durch Drücken der Schaltfläche wird der Hinweis und/oder die persönliche Notiz <a href="#">unten</a> im Popup-Fenster angezeigt.

### Listenverwaltung


Dieser Bereich des Pop-up-Fensters enthält einige Optionen, um den Speicherstatus des gewählten Caches zu verwalten.

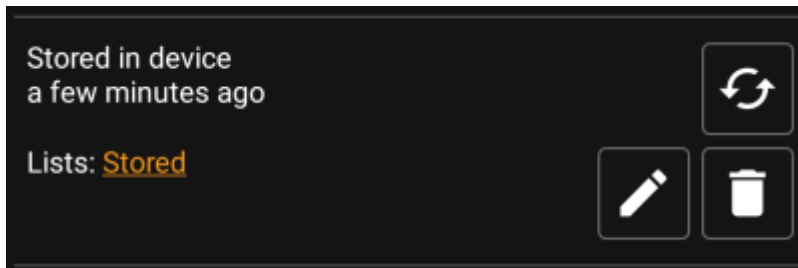

Symbol/Option	Beschreibung
Stored in device about 1 hour ago	Dieses Feld gibt Informationen darüber, ob und seit wann der gewählte Caches in deinen <a href="#">Cachelisten</a> gespeichert ist (d.h. es gibt eine Indikation wie aktuell die angezeigten Details sind).
	Klicken dieser Schaltfläche aktualisiert die Cache-Informationen durch Abruf der Daten vom Geocaching-Server.
Lists: Stored	Falls der Cache bereits in deinen <a href="#">Cachelisten</a> gespeichert ist, zeigt dieses Feld die entsprechende Liste(n) an.
	Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn der ausgewählte Caches noch nicht in deinen <a href="#">Cachelisten</a> gespeichert ist und speichert diesen. Ein langer Druck auf dieses Symbol speichert den Cache automatisch in der zuletzt genutzten Liste, statt nach der Liste zu fragen.
	Wenn der gewählte Cache bereits in deinen <a href="#">Cachelisten</a> gespeichert ist, wird dieses Symbol angezeigt und erlaubt dir den Cache zu einer weiteren Liste hinzuzufügen oder auf eine andere Liste zu verschieben.
	Wenn der gewählte Cache bereits in deinen <a href="#">Cachelisten</a> gespeichert ist, wird dieses Symbol angezeigt und ermöglicht es den Cache von den Listen zu löschen.


### Bereich für Hinweis/Notizen


Wenn du die Schaltfläche für den Hinweis bei den Cacheinformationen ausgewählt hast, wird der Hinweis des Owners und/oder deine persönliche Cachenotiz unten im Popup-Fenster angezeigt. Bei längeren Texten kannst du diesen Teil des Fensters scrollen.

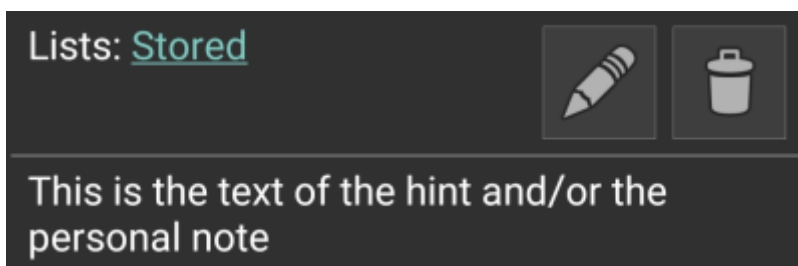

### Karten-Schnelleinstellungen

Nach der Auswahl des Einstellungssymbols unten mittig auf der Karte werden die folgenden Optionen angezeigt:

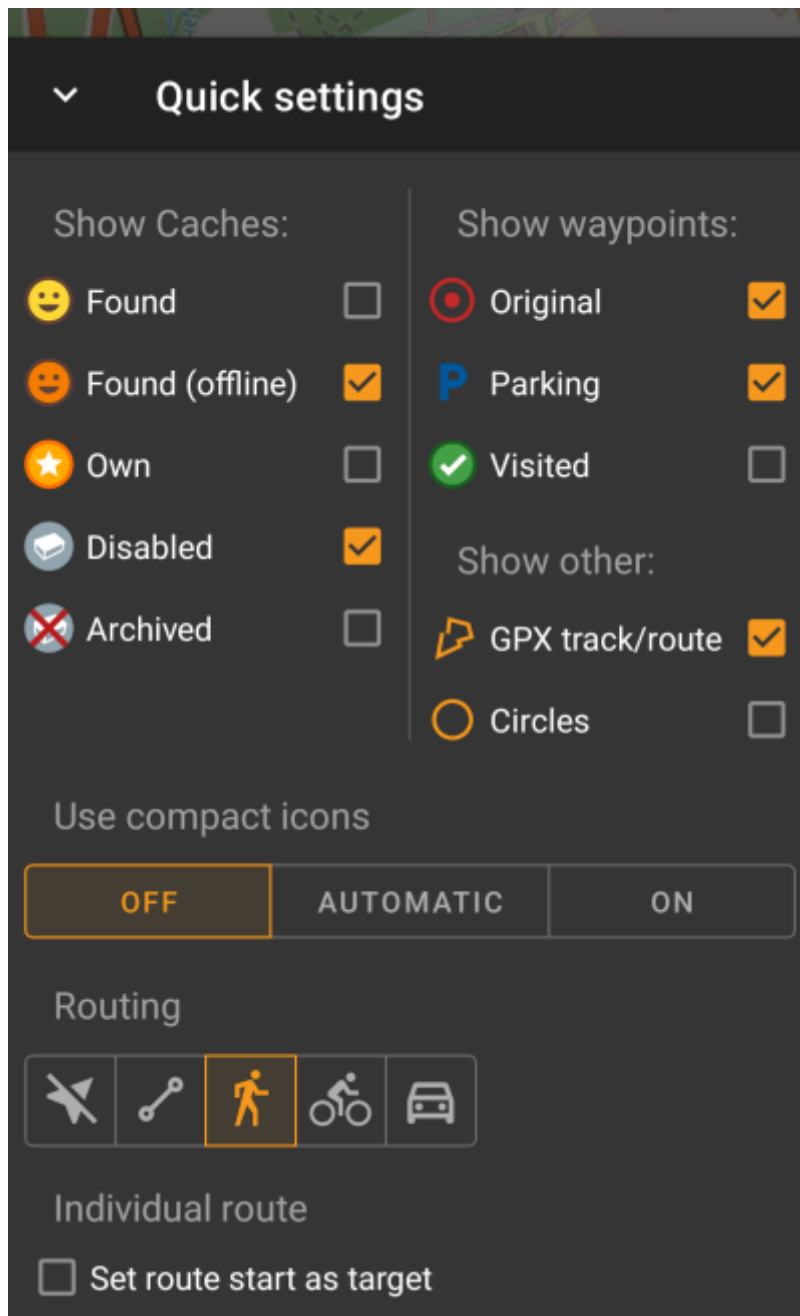

Kategorie	Beschreibung
Caches anzeigen	Lege fest welche Caches, abhängig von ihrem Status, auf der Karte angezeigt werden sollen. Die hier vorgenommenen Einstellungen werden automatisch als Live-Filter angewendet.
Wegpunkte anzeigen	Lege fest welche Wegpunkte, abhängig vom Typ oder Status, auf der Karten angezeigt werden sollen.
Weiteres anzeigen	Diese Kategorie enthält Optionen zum Verbergen weiterer Elemente auf der Karte.
Nutze kompakte Symbole	Diese Option wechselt von der klassischen Ansicht der Cachesymbole zu einer kompakten Ansicht, die einzelne Caches nur als farbige Punkte anzeigt. Im automatischen Modus wird abhängig vom Zoom-Level der Karte zwischen normalen und kompakten Symbolen gewechselt.
Routing	Hier kannst du die gewünschte Routing-Methode für die Richtungslinie zwischen deiner Position und dem gewählten Ziel-Cache/Wegpunkt auswählen. Entweder sie abschalten, eine direkte Linie anzeigen oder eine geroutete Linie für Fußgänger, Radfahrer oder Auto.   Für eine geroutete Linie wird eine konfigurierte <a href="#">BRouter-Installation</a> benötigt.
Individuelle Route	Hier kannst du auswählen, ob der Startpunkt deiner individuellen Route automatisch als Ziel für die Richtungslinie gesetzt wird.

# Karten-Navigation

c:geo bietet mehrere Optionen um dir bei der Navigation durch verschiedene Linien auf der (Live-)Karte zu helfen:

- Du kannst eine **Richtungslinie** zwischen deiner Position und einem gewählten Ziel-Cache/Wegpunkt anzeigen lassen.
- Du kannst einen **GPX-Track/Route** laden, die dann auf der Karte angezeigt wird.
- Du kannst eine **individuelle Route** zwischen mehreren Caches/Wegpunkten anlegen.
- c:geo kann optional eine **Positionsverlaufs-Linie** anzeigen, die den Verlauf deiner Position (deine Bewegung) auf der Karte anzeigt.

Um das Beste aus der Richtungslinie und der individuellen Route herauszuholen, empfehlen wir die Nutzung von [BRouter](#), wie im verlinkten Kapitel des Benutzerhandbuchs beschrieben. Das ermöglicht es eine geroutete Linie statt nur einer geradlinigen Verbindung zu nutzen.


Die verschiedenen Linien- und Trackarten werden nachfolgend im Detail beschrieben.

## Richtungslinie

Die Richtungslinie ist eine Kartenlinie, die deine aktuelle Position mit dem ausgewählten Ziel-Cache/Wegpunkt verbindet. Es kann entweder eine gerade Linie (Luftlinie) sein oder eine geroutete Linie, wenn du [BRouter](#) konfiguriert hast.

Die Standardfarbe für diese Linie ist **rot**, die Linienfarbe und weitere Erscheinungparameter können aber nach deinen Bedürfnissen im Menü für die [Anpassung der Kartenlinien](#) eingestellt werden.

Das Beispiel unten zeigt das typische Aussehen der Richtungslinie (mit und ohne Router).

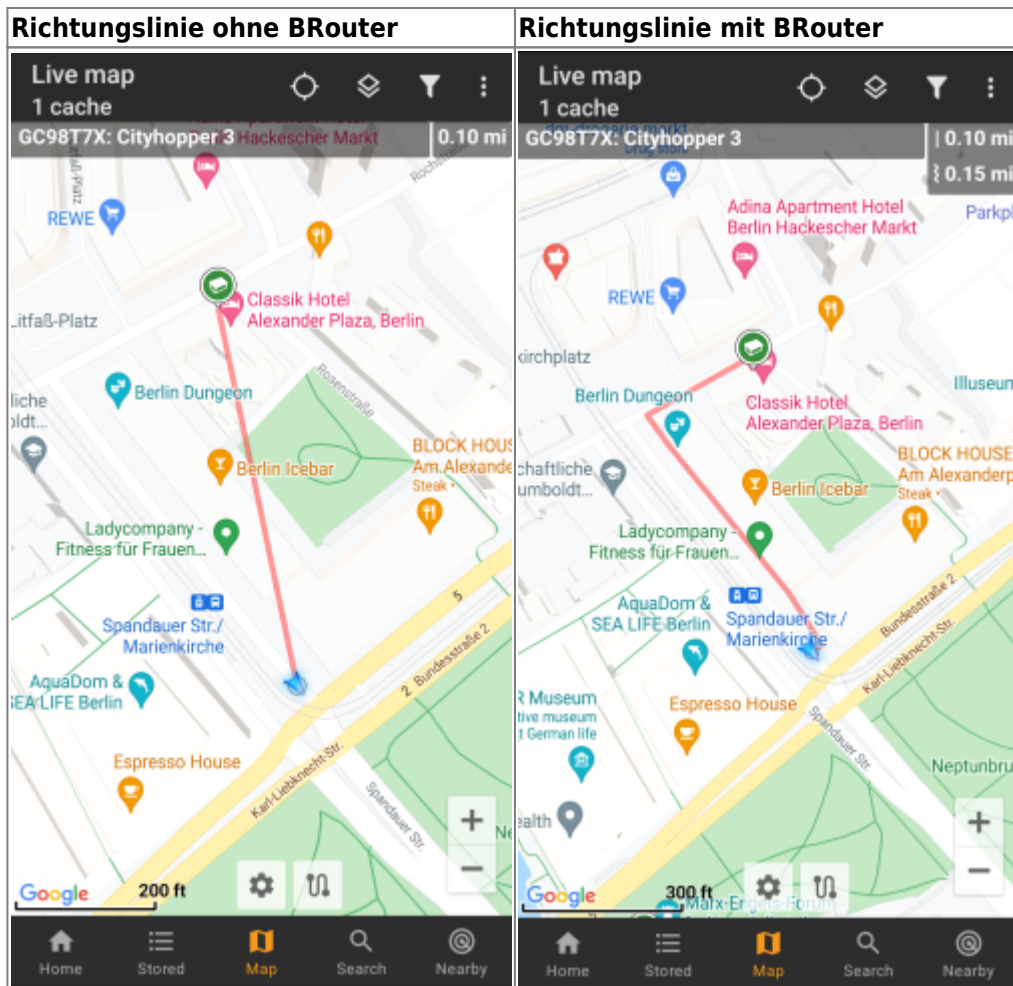

Es gibt zwei Wege um die Richtungslinie zu aktivieren:

1. Klicke auf einen Cache, der auf der Karte angezeigt wird, und aktiviere die Richtungslinie indem du auf das entsprechende Symbol im **Popup-Fenster** der Karte tippst.
2. Vom **Menü in den Cache-Details** kannst du das Menü **Navigation - Karte** nutzen um die Karte inkl. Richtungslinie zu öffnen.

### GPX-Track/Route

Du hast die Möglichkeit eine GPX-Track-/Routen-Datei zu laden, die dann auf der Karte angezeigt wird. Beispielsweise könnten Cache-Besitzer eine solche(n) GPX-Track/Route zur Verfügung stellen um einen Cache zu finden, oder du kannst solche GPX-Tracks/Routen mit anderen Routing-Tools selbst erstellen. Prinzipiell sind Tracks und Routen beides GPX-Dateien, die eine enthält einen aufgezeichneten Positionsverlauf (Track-Datei), die andere (Routen-Datei) nur einige Punkte, für die c:geo dann die Route dazwischen Punkt für Punkt berechnet.

Die Standardfarbe für diese Linie ist grün, die Linienfarbe und weitere Erscheinungsparameter können aber nach deinen Bedürfnissen im Menü für die **Anpassung der Kartenlinien** eingestellt werden.

Das unten stehende Beispiel zeigt das typische Aussehen eines/einer individuellen GPX-Tracks/Route:




Um eine(n) GPX-Track/Route zu laden oder entladen, musst du die Menüeinträge unterhalb von GPX-Track/Route in deinem [Kartenmenü](#) nutzen:



Menüeintrag	Beschreibung
Lade Track/Route aus GPX	Erlaubt dir eine GPX-Datei auszuwählen, die einen Track oder eine Route enthält und diese auf der Karte anzuzeigen.
Track/Route zentrieren	Bewegt und zoomt die Karte so, dass ein bereits geladener Track komplett auf der Karte angezeigt wird.
Track/Route entladen	Dies entfernt eine(n) geladene(n) Track/Route von der Karte.

### Individuelle Route


Eine individuelle Route kann durch langes Tippen auf mehrere Caches/Wegpunkte auf der (Live-)Karte erstellt werden. Es wird dann eine Route zwischen jedem ausgewählten Cache/Wegpunkt in der Reihenfolge der Auswahl gezeichnet. Dies erlaubt es es eine benutzerspezifische Route zwischen Cache zu erstellen und kann z.B. zur Planung deines Caching-Trips genutzt werden.

 Um die individuelle Routenfunktion nutzen zu können, musst du die Lange-Tippen-Funktion für die Karten in deinen [Einstellungen zum Kartenverhalten](#) aktivieren.

Die Routenpunkte werden entweder durch eine gerade Linie (Luftlinie) oder alternativ durch eine geroutete Linie verbunden, wenn du [BRouter](#) installiert hast. Die Nutzung von BRouter wird wärmstens empfohlen, um das meiste aus dieser Funktion herauszuholen.

Die Standardfarbe für diese Linie ist [blau](#), die Linienfarbe und weitere Erscheinungsparameter können aber nach deinen Bedürfnissen im Menü für die [Anpassung der Kartenlinien](#) eingestellt werden.

Das unten stehende Beispiel zeigt das typische Aussehen einer individuellen Route.

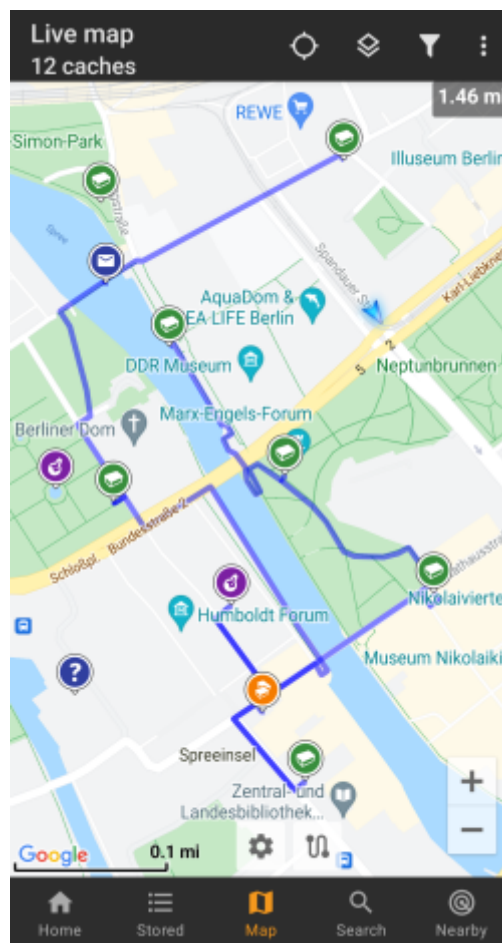

Während du Caches/Wegpunkte durch langes Tippen zur Route hinzufügen oder entfernen kannst, gibt es auch einige weitere Funktionen, die du im Menü [Individuelle Route](#) in deinem [Kartenmenü](#) finden kannst:



Meüeintrag	Beschreibung
Individuelle Route laden	Lädt eine vorher gespeicherte individuelle Route.
Automatisch als Ziel setzen	Wenn aktiviert, wird der Startpunkt der Route als aktuelles Ziel für die Richtungslinie gesetzt (und zeigt somit den Weg zwischen der aktuellen Position zum Start der Route). Das kann auf einer Geocaching-Tour praktisch sein. Durch langes Tippen auf einen bereits besuchten Routenpunkt wird dieser entfernt und dadurch wird, wenn diese Option aktiviert ist, automatisch das Ziel auf den nächsten Routenpunkt gesetzt.
Individuelle Route sortieren	Dies öffnet einen Dialog, in dem du die Reihenfolge der Routenpunkte verändern oder einzelne Routenpunkte löschen kannst; die Route wird anschließend neu berechnet. Vergiss nicht die "Speichern"-Schaltfläche zu drücken um die Änderungen zu speichern, oder einfach den Dialog verlassen um die Änderungen zu verwerfen.  Langes Tippen auf den Titel oder die Details ermöglicht es dir, den Routenpunkt und seine Nachfolger an die Spitze der Route zu verschieben.
Route zentrieren	Bewegt und zoomt die Karte so, dass eine bereits geladene Route komplett auf der Karte angezeigt wird.
Exportiere individuelle Route	Du kannst deine individuelle Route in eine GPX-Datei exportieren.
Individuelle Route löschen	Das entfernt die erstellte individuelle Route.

## Positionsverlauf


Die Positionsverlaufslinie zeigt den Verlauf der Position (deine Bewegung) auf der Karte. Du musst den Positionsverlauf in deinen [Karteninhaltseinstellungen](#) aktivieren. Dort kannst du auch weitere Parameter (z.B. die maximale Länge des Tracks) einstellen.

Die Standardfarbe für diese Linie ist schwarz, die Linienfarbe und weitere Erscheinungsparameter können aber nach deinen Bedürfnissen im Menü für die [Anpassung der Kartenlinien](#) eingestellt werden.

Das unten stehende Beispiel zeigt das typische Aussagen der Positionsverlaufslinie.



Um den Positionsverlauf zu konfigurieren, kannst du die Menüeinträge unterhalb von Positionsverlauf in deinem [Kartenmenü](#) verwenden:

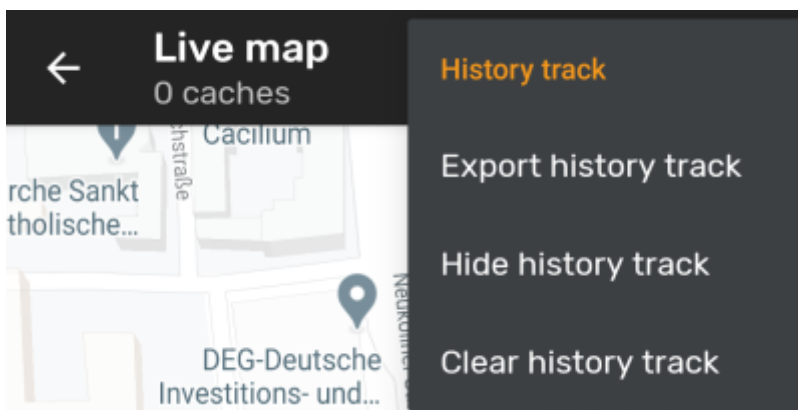

Menüeintrag	Beschreibung
Exportiere Positionsverlauf	Erlaubt dir den Positionsverlauf in eine GPX-Datei zu exportieren.
Zeige Positionsverlauf / Positionsverlauf ausblenden	Mit diesen Funktionen kannst du den Positionsverlauf an- und abschalten. Das Ausblenden des Positionsverlaufs löscht den bisherigen Verlauf nicht, sondern blendet ihn auf der Karte aus und unterbricht die Aufzeichnung.
Positionsverlauf löschen	Dies löscht den Positionsverlauf und entfernt den bisherigen Track von der Karte.


### Entfernungsangaben

Während der Nutzung der Richtungslinie und/oder der individuellen Route gibt c:geo zusätzlich verschiedene Entfernungsangaben im oberen Bereich der Karte aus (wie auch sichtbar in den verschiedenen Screenshots oben). Die Entfernungen werden abhängig von deiner Geräteeinstellung in Meter/Kilometer oder Fuß/Meilen

angezeigt.

Abhängig davon, ob du nur eine oder beide Linien nutzt und ob du in den Einstellung zum **Karteninhalt** aktiviert hast, dass dir zusätzlich zur gerouteten Entfernung (nur wenn **Brouter** installiert ist) auch die Luftlinien-Entfernung angezeigt wird, werden verschiedene Entfernungsangaben hier angezeigt.

Das unten stehende Bild zeigt die Kombination aller möglichen Entfernungsangaben. Zusätzlich wird der gewählte Ziel-Cache/Wegpunkt oben links angezeigt, wenn die Richtungslinie aktiv ist.

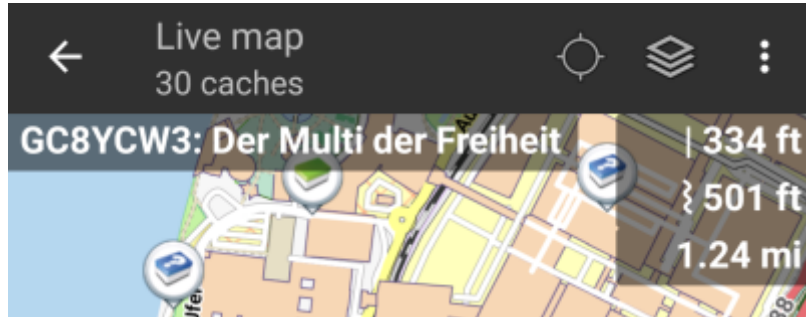

Es werden entweder einige oder alle dieser Entfernungen angezeigt, abhängig von der Konfiguration und den gerade aktiven Navigationslinien:

1. Die oberste Angabe ist die Luftlinien-Entfernung für die Richtungslinie (d.h. die direkte Distanz zwischen deiner aktuellen Position und den gewählten Ziel-Cache/Wegpunkt).
2. Die zweite Angabe ist die geroutete Entfernung der Richtungslinie (d.h. die Entfernung zwischen deiner Position und dem gewählten Ziel-Cache/Wegpunkt gemäß den **Brouter** Routing-Informationen). Wenn sowohl geroutete als auch direkte Entfernung aktiv sind, stellt das Symbol vor der Entfernungsangabe daher die geroutete Linie dar.
3. Die dritte Angabe ist die Länge der individuellen Route.

Für eine bessere Sichtbarkeit kannst du auf die Entfernungen tippen um sie zu vergrößern und wieder zu verkleinern. Wenn die direkte und die geroutete Entfernung aktiv sind, wechselt jeder Klick zyklisch zwischen vergrößerter direkter Entfernung, vergrößerter gerouteter Entfernung und der normalen kleinen Ansicht.

